



**HAND  
LEIDING**



## **STAP VOOR STAP**

**Het opbouwen van de Wall of Frame is eenvoudig. Van het opbouwen van het frame tot het plaatsen van een schap. In deze handleiding wordt alles stap voor stap uitgelegd. De bijbehorende instructievideo vindt u op [www.wallofframe.nl](http://www.wallofframe.nl).**

**Voor meer informatie over narrowcasting neem contact met ons op.**

### **Benodigd gereedschap:**

- Steeksleutel
- Nylon inslaghamer

### **Meegeleverd materiaal t.b.v. het frame:**



- Staanders
- Horizontale verbindingsliggers van 350 mm en 1220mm
- Stelvoeten met inslagdoppen
- Borgclips
- Onder-, midden- en bovenklemmen



**Draai de stelvoet in de inslagdop en tik de inslagdop in de staander.**




**Bevestig de korte horizontale verbindingsliggers aan de staander. Let er hierbij goed op dat de zijde met enkel gefreesde sleuven naar de buitenzijde van het frame wijzen (op foto 2 ligt deze zijde op de grond).**

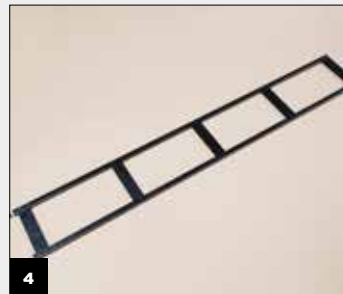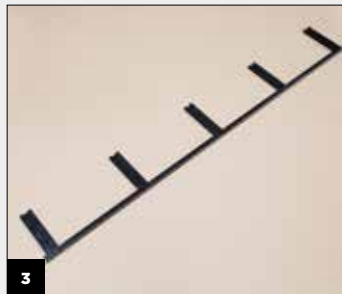

**Bevestig de tweede staander op de horizontale verbindingsliggers. Ook hier geldt weer dat de zijde met de enkel gefreesde sleuven naar de buiten zijde van het frame wijzen.**



**Precies boven iedere horizontale ligger dient aan beide zijdes een borgclipje geklikt te worden, behalve op de bovenste ligger. Het borgclipje zorgt ervoor dat iedere zijligger goed en horizontaal bevestigd is. De eerste korte zijde is hiermee gereed.**

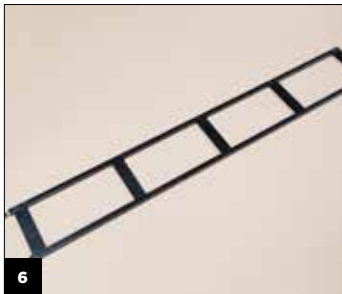

**Herhaal stap 1 t/m 5, afhankelijk van het aantal zijkanten / korte zijdes dat nodig is (2 kolommen = 3 korte zijdes, 3 kolommen = 4 korte zijdes, etc.)**



**De lange verbindingsliggers worden tussen de korte zijdes bevestigd, waardoor het frame ontstaat. Ook nu geldt weer dat precies boven iedere ligger een borgclipje bevestigd moet worden met uitzondering van de bovenste ligger. Zorg ervoor dat het frame op de goede plaats staat voordat de panelen bevestigd worden**





	<p><b>paneeldrager boven (bovenklem)</b></p>
	<p><b>paneeldrager beneden (onderklem)</b></p>
	<p><b>paneeldrager midden (middenklem)</b></p>

**9** Voor de bevestiging van de panelen worden 3 verschillende klemmen gebruikt.



**10** Begin onderaan het frame. Plaats drie onderklemmen op de onderste verbindingsligger net uit beide hoeken en één in het midden.



**11** Plaats het paneel op de klemmen en klem het paneel vast met 3 middenklemmen op de verbindingsligger. Hierin kan het volgende paneel worden geplaatst.



**12** Het laatste (en dus bovenste) paneel wordt vastgeklemd met bovenklemmen.



**Werk de zijkant af met het meegeleverde zijpaneel. Plaats hiervoor 2 onderklemmen op de onderste korte horizontale verbindingsligger. Bevestig het zijpaneel vervolgens en zet deze vast met de bovenklemmen aan de bovenzijde.**



**Ook voor de bovenzijde ofwel koof wordt een op maat gemaakt paneel meegeleverd. Door de vorm van het koofpaneel kan deze zonder klemmen bevestigd worden.**



**De plint wordt bevestigd met klittenband. Plaats het klittenband op de staander en de plint en plaats deze aan de onderzijde van de Wall of Frame.**



**De Wall of Frame is klaar!**



**De beschikbare componenten, open schap, gesloten schap (ook wel “klepkast”) en schap met doorkijk worden exact op maat van het frame gemaakt.**

**Benodigd gereedschap:**

- **Schroefboormachine**
- **Inbussleutel**
- **Nylon inslaghamer**

**Het meegeleverd materiaal is afhankelijk van het soort schap. Voor alle schappen geldt dat de platen zijn voorbereekt. Ook wanneer er gekozen wordt voor verlichting zijn de platen waar de LED-spots in komen al voorbereekt.**

**Stap 1 t/m 4: voor alle schappen gelijk**

**Stap 5 t/m 8: gesloten schap**

**Stap 9 t/m 12: open schap**





**Plaats houten deuvels in de boorgaten.**



**Plaats de zijplaten in de deuvels.**



**Borg de zijplaten met de inbusleutel.**



**Tik de horizontale verbindingsligger iets naar boven zodat het schap geplaatst kan worden. Na plaatsing tik de ligger weer terug op de plaats.**

## **GESLOTEN KAST / KLEPKAST**



**Plaats het schap in het frame.**



**Schroef het klepkastmechanisme vast aan de zijkanten. Bevestig vervolgens de scharnierarmen aan het mechanisme.**



**In het paneel zit de bevestigingsblokjes voorgemonteerd. Klik deze in de scharnierarmen.**



**Draai het RVS bevestigingsknopje in het paneel. De klepkast is klaar!**

## OPEN KAST



Bevestig 3 uitvulstroken op de onderzijde van het schap met behulp van deuvells. De stroken bevinden zich aan beide zijkanten en in het midden.



Plaats op de bovenzijde van het schap de stabiliteitsstrook en borg deze met een inbussleutel.



Plaats het schap in het frame. Let erop dat de uitvulstroken niet op de klemmen rusten.



Monteer eventueel de ledspots. Tot slot: werk het schap af met de op maat gemaakte lijst.

